


A-4 発電機停止～使用後


1. 発電機の停止

- ①主たる機器の内部バッテリーの電源容量が十分にあることを確認する。
- ②内部バッテリーのない付属機器等（一時停止可能な機器）は、電源スイッチを一旦切る。
（内部バッテリーのない機器は、スイッチを切らないままコンセントの抜き差しをすると機器の故障の原因となる場合があります）
- ③機器及び付属機器等のプラグを蓄電池のコンセントから抜き、ご家庭のコンセントに差し込む。
（差し替え後も機器及び付属機器等が正常動作しているか確認）


- ④蓄電池のプラグを発電機のコンセントから抜く

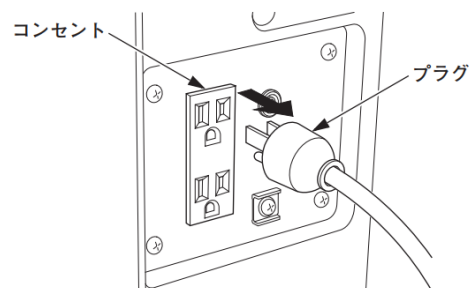


- ⑤発電機のエンジンスイッチを【停止】の位置にする。

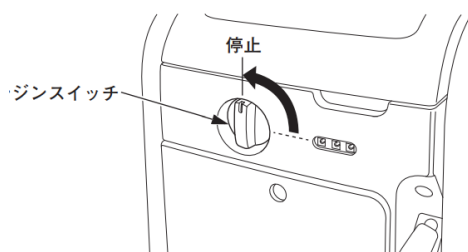

- ⑥蓄電池の【メイン電源ボタン】を押し、電源を切る。

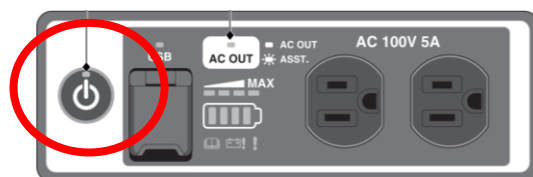


- ⑦並列運転を使用した場合は並列運転コードを取り外す。

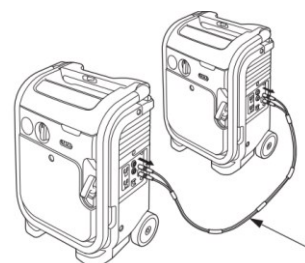


2.カセットボンベの取外し

①ボンベカバーを開け、操作レバーを【解除】へスライドさせる。

操作レバー

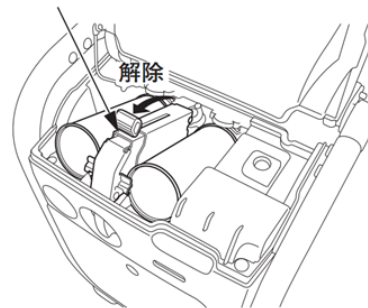

②カセットボンベを手前側から浮かせて取外す。同様に2本目も取外す。

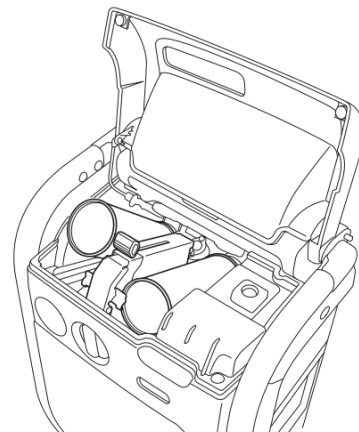

③ボンベカバーを閉じる。

2.発電機配管内の残留ガス使いきり

①エンジンスイッチを【運転】にする。


エンジンスイッチ



②始動グリップを引いてエンジンを始動させる。

③エンジンが停止するまで運転する。

④エンジンが停止したら、エンジンスイッチを【停止】にする。

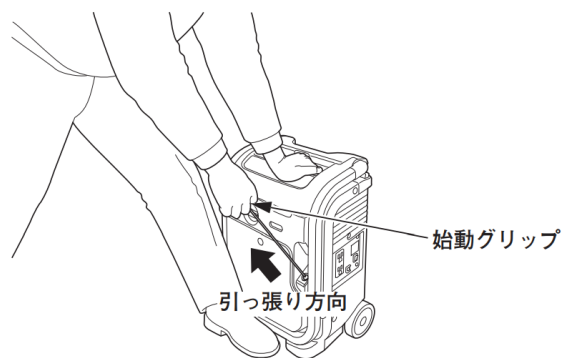

3.運搬の方法

①以下の方法で運搬する。

水平な場所



凹凸のある場所

